





STB上課機安裝指南


■ 上課設備組成

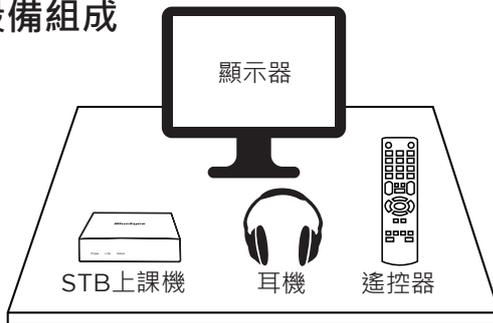

■ 前面板

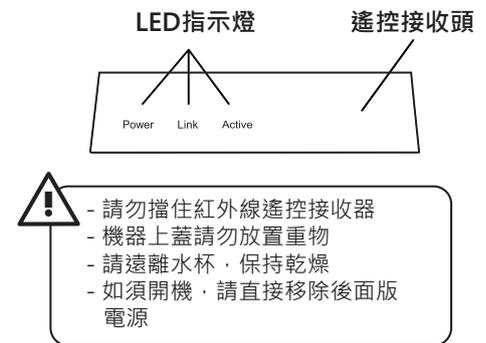

■ 後面板

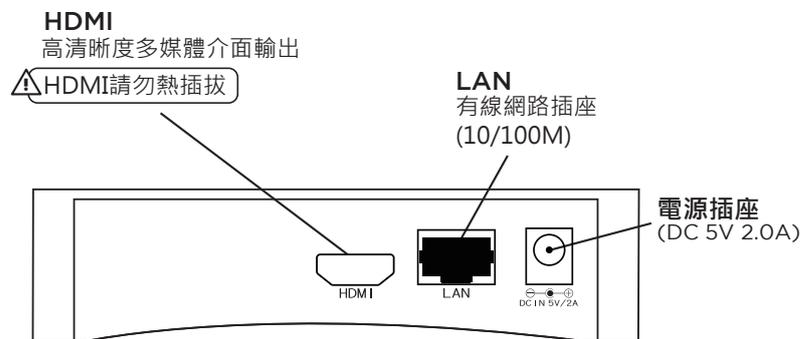

上課機注意事項

- 1 為方便您在派課時的座位辨識，建議您可以在螢幕或桌上黏貼號碼牌。
- 2 STB開機時，可能會出現帳號與密碼請求輸入畫面，這是因為開機時網路連線瞬斷所致，關機後重開即可順利進入。
- 3 建議您將STB永遠開機(不關機)，STB耗電量很小(10W)。

遙控器注意事項

- 1 遙控器需要兩顆4號電池，建議使用環保電池。不要使用鹼性電池，內物質容易流出。
- 2 若遙控器長時間沒有使用，建議將電池取下。
- 3 STB上課機前面板的紅外線接收器不能被東西擋住。
- 4 如果多台STB相鄰過近，遙控器可能會互相干擾，建議您可在遙控器的前端紅外線發射器上貼上黑色絕緣膠帶(電火布)，並在中間用針刺一個小洞讓紅外線通過，如此可有效降低紅外線發射功率，使用者必須距離STB上課機很近才能遙控。

■ STB網路設定

(1) 直接按下遙控器數字鍵9999→選擇網路
→選擇網路設定

(2) 選擇Ethernet→選擇Static IP Settings

Wi-Fi

Ethernet 開啟

(3) 輸入IP位址

FIX IP (手動)

IP 位址

192 168 1 177

(4) 按返回鍵，選擇OK儲存設定值

■ 建立SES / FL / MTS的網路資料夾捷徑

(1) 直接按下遙控器數字鍵9999→選擇進階→選擇SMB捷徑

(2) 選擇新增捷徑

(3) 輸入捷徑名，帳號，密碼，檔案伺服器IP

捷徑設定

捷徑名

帳號

密碼

檔案伺服器IP

確定 取消 細節



進入管理員介面預設密碼為9999，強烈建議第一次安裝STB後，進入管理員介面修改預設密碼，避免非管理人員誤按進入修改內部設定

(4) 選擇確定儲存設定值