





STB上课机安装指南

■ 上课设备组成

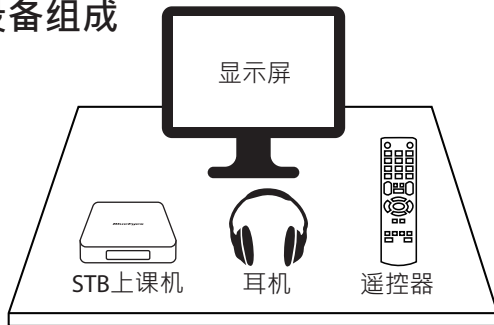


■ 前面板



- 请勿挡住红外线遥控接收器
- 机器上盖请勿放置重物
- 请远离水杯，保持干燥
- 如须重开机，请直接移除后面电源并且重新接上

■ 后面板

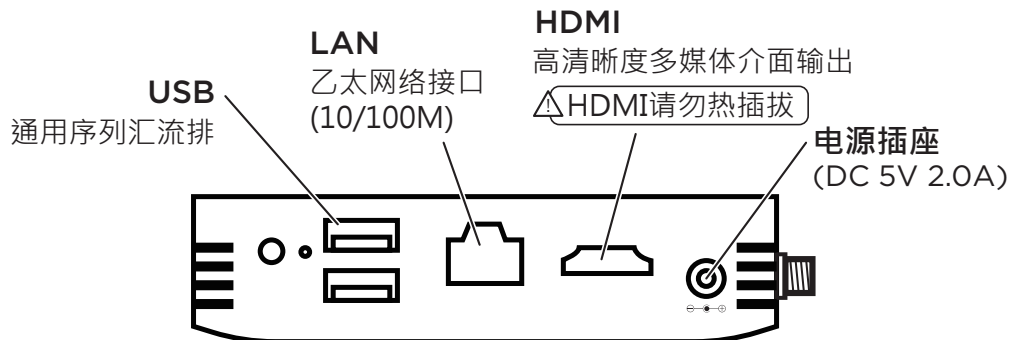

上课机注意事项

- ① 为方便您在派课时的座位辨识，建议您可以在萤幕或桌上黏贴号码牌。
- ② 建议您将STB永远开机(不关机)，STB耗电量很小(10W)。

遥控器注意事项

- ① 遥控器需要两颗7号电池，建议使用环保电池。不要使用碱性电池，内物质容易流出。
- ② 若遥控器长时间没有使用，建议将电池取下。
- ③ STB上课机前面板的红外线接收器不能被东西挡住。
- ④ 如果多台STB相邻过近，遥控器可能会互相干扰，建议您可在遥控器的前端红外线发射器上贴上黑色绝缘胶带，并在中间用针刺一个小洞让红外线通过，如此可有效降低红外线发射功率，使用者必须距离STB上课机很近才能遥控。

■ STB网络设定

- (1) 直接按下遥控器数字键9999→选择系统→修改网路
- (2) 选择网路与网际网路→IP设定

■ 建立SES / FL / MTS / HMS / LOL的网络文件夹快捷

- (1) 直接按下遥控器数字键9999→选择捷径
- (2) 选择新增捷径
- (3) 输入捷径名、档案伺服器IP、伺服器类型、帐号、密码
- (4) 选择确定储存设定值